


СИСТЕМА ПОСАДКИ И ЗАПУСКА СХЕМА СИСТЕМЫ

Схема системы для функции посадки:

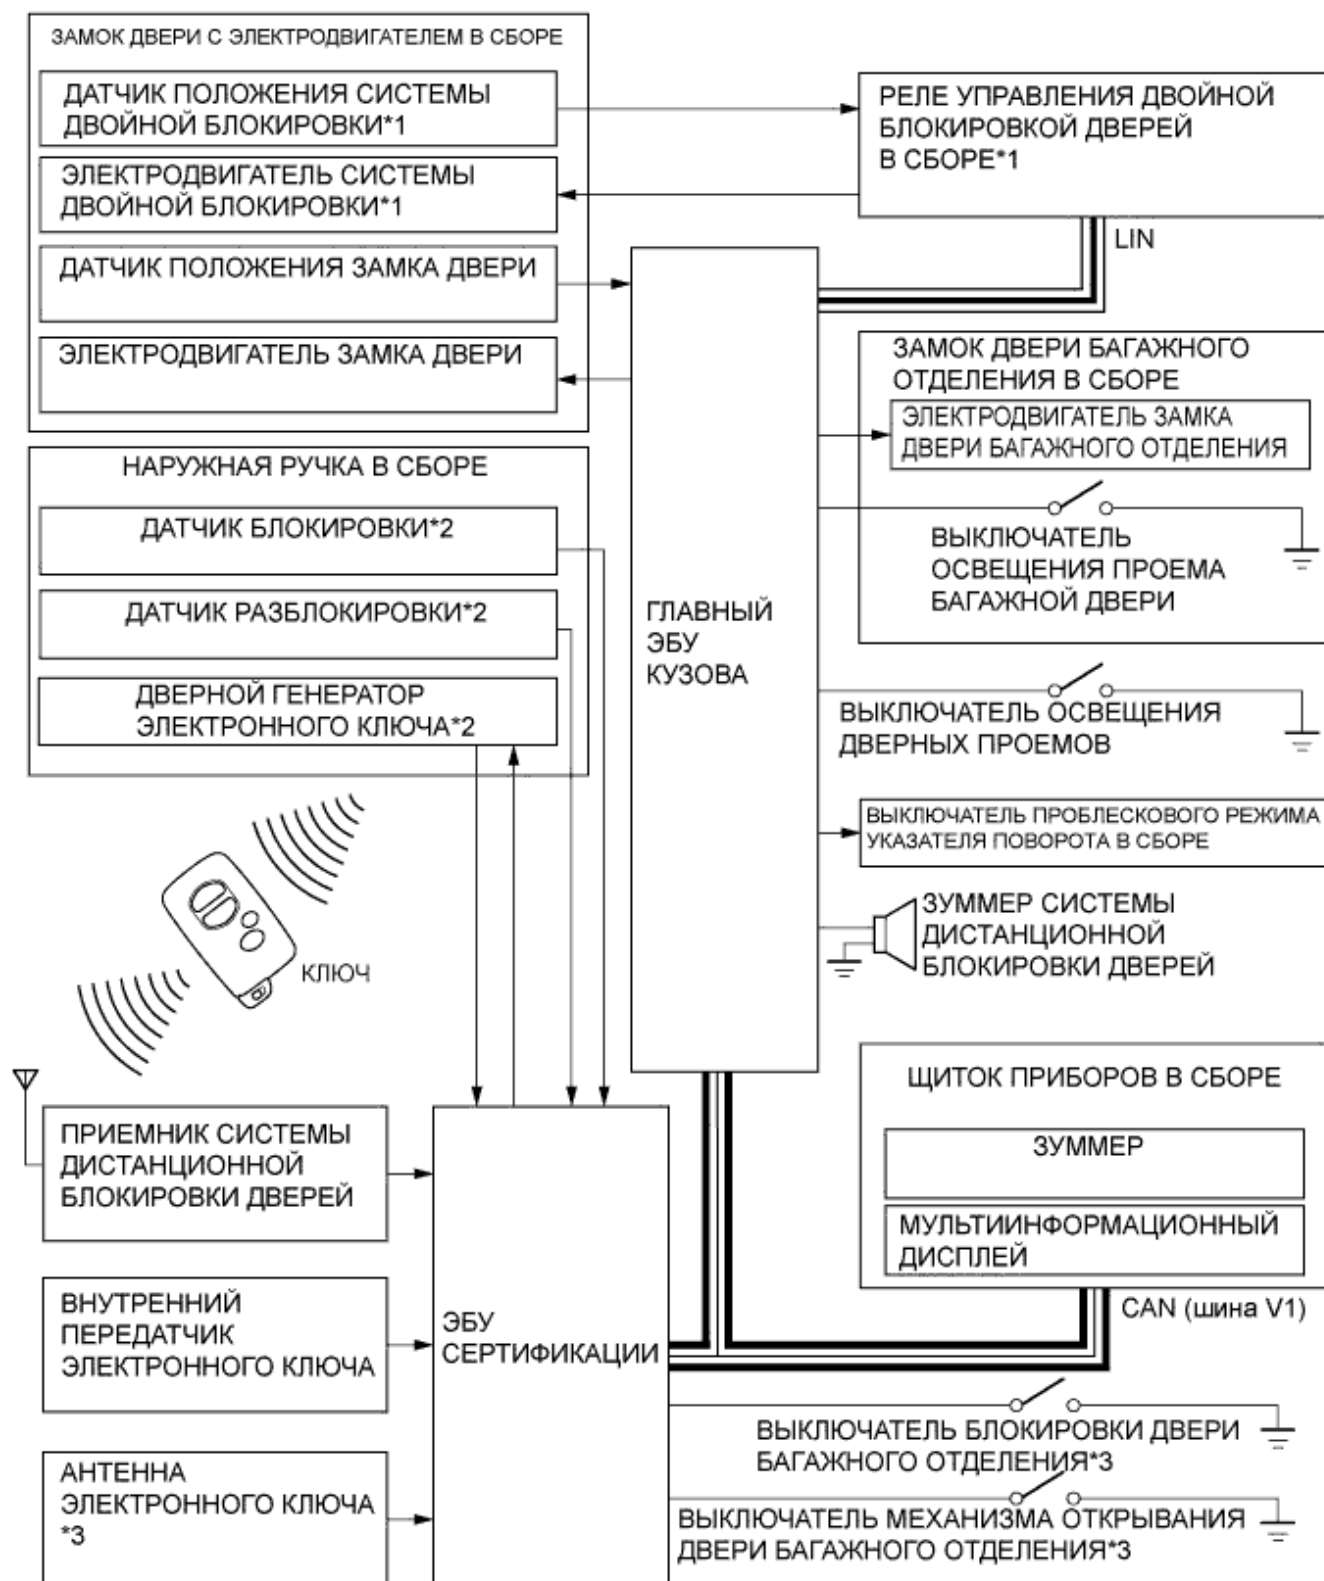


*1: для моделей с системой двойной блокировки.

*2: устанавливается только для двери водителя на модели с функцией посадки, реализованной только для двери водителя.

*3: устанавливается только на модели с функцией посадки, реализованной для дверей водителя, пассажира и багажного отделения.

Схема системы, реализующей функцию запуска:

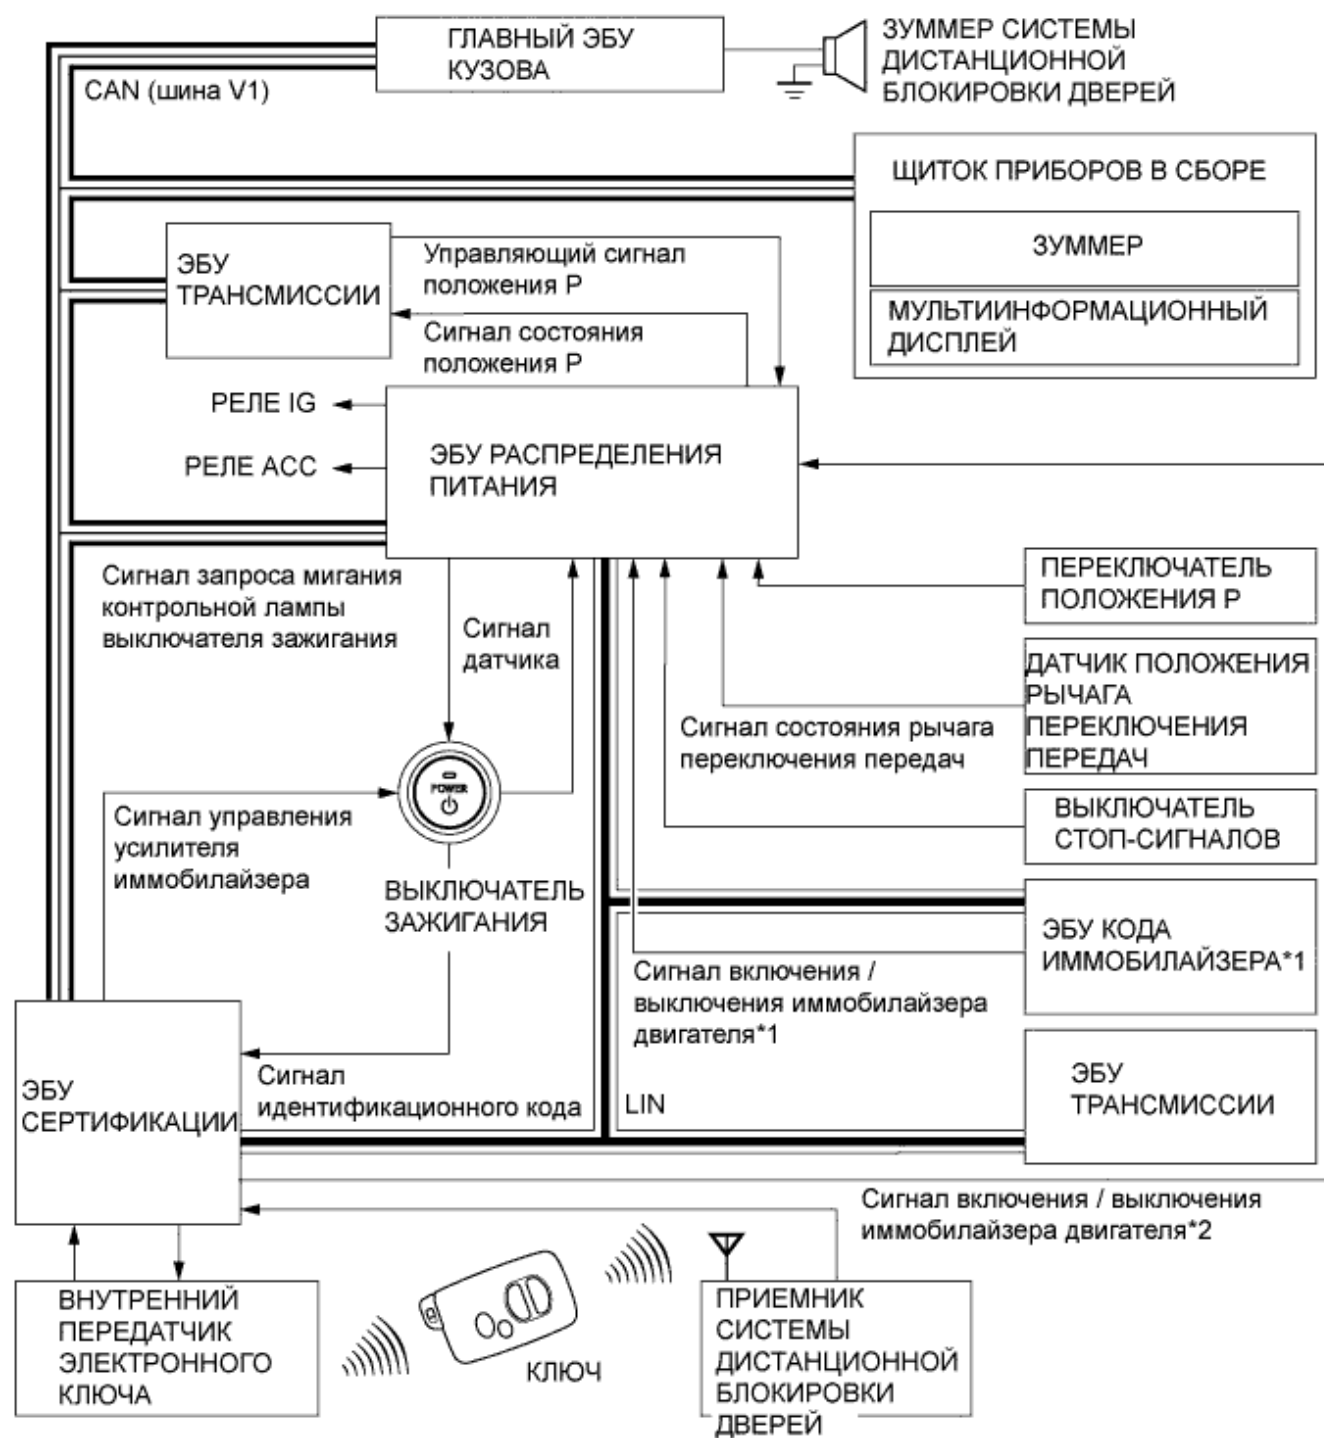

*1: только для моделей для Европы.

*2: только для моделей для Австралии.