

Kaip apgauti 2-trą lambda zondą

Ko prireiks:

1. Kondensatorius K10-17Б имп. 1.0мкФ У5V, +/-20%,1206 (Номенклатурный номер: 759300515)
2. Varža C1-4 имп. 0.25 Вт, 5% 1 МОм (Номенклатурный номер: 51741)
3. Lituoklis
4. Izoliacinė juosta
5. Litavimo įgūdžiai


Atjungti minusinį akumuliatoriaus gnybtą

Po keleivio kilimėliu, arčiau centrinės konsolės, ten mes pamatysim 2 "fyškes" (sujungėjus) nuo lambda zondu. Mums reikalingas tas, kuris matosi kairėje fotografijos pusėje.



Toliau, atjungiam "fyškę", nukerpam mėlyną laidą ir nuvalom nuo laido izoliaciją, bet nenukerpam baltojo laido tik nuvalom izoliaciją.

Sulituojam elementus pagal pateiktą schemą.

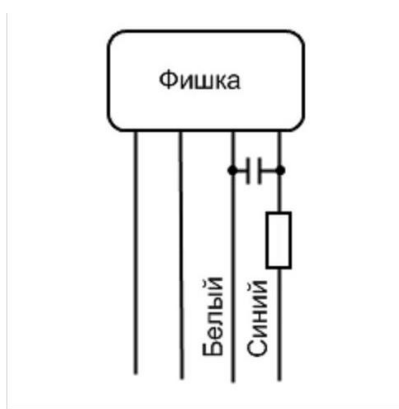

Izoliuojam laidus ir viską, ką prilipdėt prie jų.

Toliau skaitom viską nuo pradžių ir darom atvirkščiai :)